


# РЕГУЛИРУЕМЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФОТОАППАРАТУРЫ



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## УСТАНОВКА КАМЕРЫ НА МОНТАЖНУЮ ПЛОЩАДКУ СМР


*Камера без вертикальной рукоятки  
или дополнительного батарейного блока*

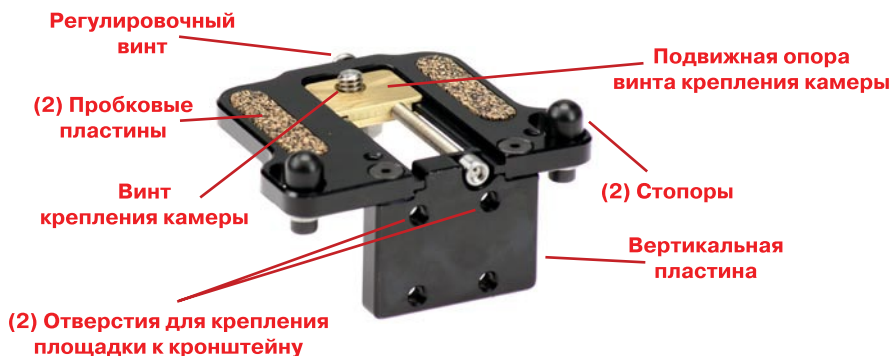

1. Установите камеру с объективом на площадку так, чтобы стопоры были со стороны передней части камеры. Затяните винт крепления камеры, затем отпустите его на пол-оборота.
2. Вращая регулировочный винт с помощью отвертки, сдвиньте камеру так, чтобы её корпус соприкоснулся с одним из стопоров.
3. Убедитесь, что камера установлена на площадку ровно, затем затяните винт крепления камеры до конца.
4. Отпустите крепление второго стопора, сдвиньте его в сторону камеры до соприкосновения с ней, затем затяните крепление.

---


*Камера с вертикальной рукояткой  
или дополнительным батарейным блоком*

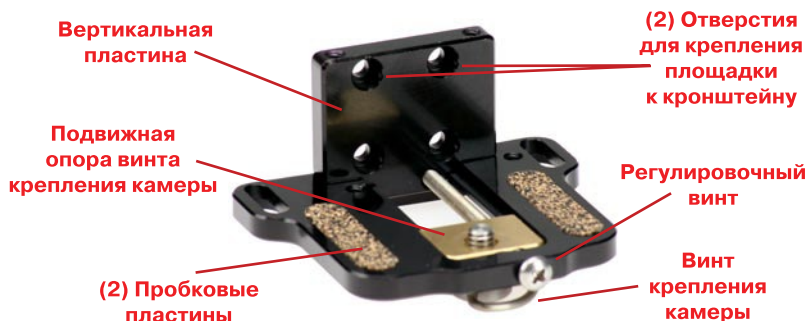


1. С помощью входящего в комплект кронштейна ключа снимите стопоры
2. Снимите винт крепления камеры и установите его с противоположной стороны, как показано на рисунке.
3. Установите камеру объективом в сторону вертикальной пластины. Затяните винт крепления камеры, затем отпустите его на пол-оборота.
4. Вращая регулировочный винт с помощью отвертки, сдвиньте камеру так, чтобы её корпус соприкоснулся с вертикальной пластиной
5. Убедитесь, что камера установлена на площадку ровно, затем затяните винт крепления камеры до конца.

## УСТАНОВКА СИНХРОКАБЕЛЯ, ВСПЫШКИ ИЛИ АДАПТЕРА «OFF CAMERA SHOE» НА МОНТАЖНУЮ ПЛОЩАДКУ FCN


Закрепите винтом башмак синхрокабеля или адаптер, затем установите пластиковый стопор, как показано на рисунках ниже:

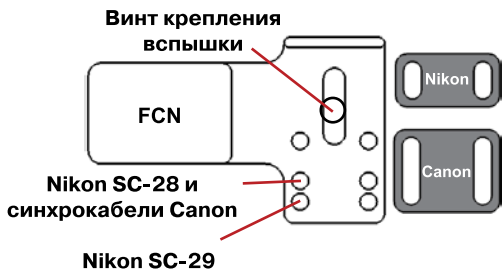


Установка стопора для синхрокабелей Nikon SC-17 и Nikon SC-28

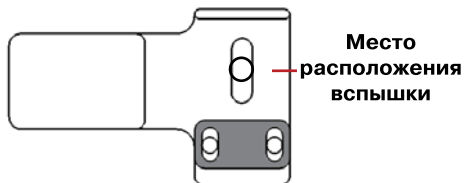

Установка стопора для синхрокабелей Canon Off Camera Cord 2 и Canon Off Camera Cord OC-E3

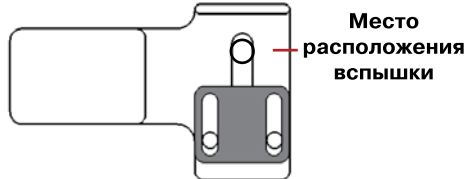


Установка стопора для синхрокабеля Nikon SC-29

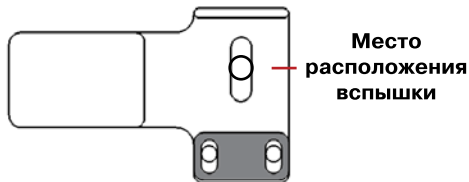


## УСТАНОВКА СИНХРОКАБЕЛЯ, ВСПЫШКИ ИЛИ АДАПТЕРА «OFF CAMERA SHOE» НА МОНТАЖНУЮ ПЛОЩАДКУ CN-JR

Закрепите винтом башмак синхрокабеля или адаптер, затем установите пластиковый стопор, как показано на рисунках ниже:

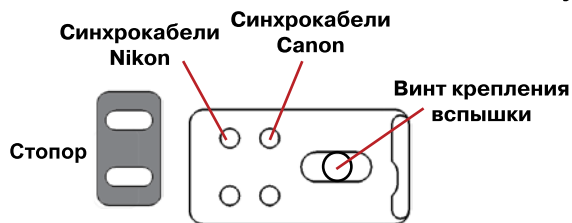


Установка стопора для синхрокабелей Nikon SC-17 и Nikon SC-28

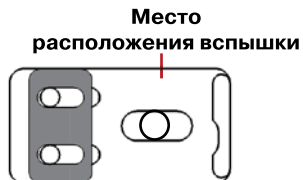


Установка стопора для синхрокабелей Canon Off Camera Cord 2 и Canon Off Camera Cord OC-E3

Место расположения вспышки

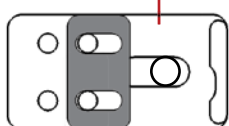

Setup for Nikon SC-29

Установка стопора для синхрокабеля Nikon SC-29

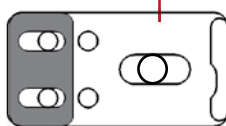

# УСТАНОВКА МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКИ СМР НА КРОНШТЕЙН

(Установка быстросъемной площадки (QR-C) описана на стр. 5)

Установите монтажную площадку СМР на кронштейн и закрепите входящими в комплект винтами, как показано на рис. #1 и #2.

Для камер без вертикальной рукоятки или батарейного блока. (рис. #2)

Для камер с вертикальной рукояткой или батарейным блоком. (рис. #1)

Установка камеры на монтажную площадку СМР описана на стр. 2.



**Рисунок 1**

**Два винта для крепления  
монтажной площадки СМР**



**Рисунок 2**

## УСТАНОВКА НА КРОНШТЕЙН ПЛОЩАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВСПЫШКИ FCN

Отпустите крепежный винт зажима для установки площадки. Вставьте монтажную площадку FCN в зажим до упора, затем затяните крепежный винт.

Установите башмак синхрокабеля на монтажную площадку как описано на стр. 2. Подсоедините другой конец синхрокабеля к башмаку для установки вспышек на камере и установите вспышку в башмак синхрокабеля.



### КРОНШТЕЙН DIGITAL PRO-M

Модель Digital PRO-M оборудована раздвижной штангой для установки вспышек. В конструкции штанги предусмотрен замок, предотвращающий соскальзывание верхней части штанги со вспышкой вниз и возможное повреждение камеры. Штанга может складываться для удобства во время хранения и перевозки.

## УСТАНОВКА БЫСТРОСЪЕМНОЙ ПЛОЩАДКИ (QR-C KIT, QR-C, C-SP)

С помощью входящих в комплект винтов установите на кронштейн быстросъемную площадку (QR-C), как показано на рис. 3.

Установите на монтажную площадку (CMP) ответную часть быстросъемной площадки (C-SP), как показано на рис. 4 или 5 с помощью входящих в комплект винтов.

Установка камеры на монтажную площадку (CMP) описана на стр. 2.

Надавив на защелку быстросъемной площадки QR-C, закрепленной на кронштейне (шаг 1 на рис. 3), вставьте в её паз ответную часть C-SP, закрепленную на площадке CMP и сдвиньте её вниз до упора (шаг 2 на рис. 3). Нажимать на защелку необходимо как во время установки ответной части C-SP на площадку QR-C, так и во время её отсоединения.



**Рисунок 3**



**C-SP смонтирована на площадке CMP для камеры без вертикальной рукоятки или батарейного блока.**

**Рисунок 4**



**C-SP смонтирована на площадке CMP для камеры с вертикальной рукояткой или батарейным блоком.**

**Рисунок 5**

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ AP-1, MC, FT-JR, AP

### Установка AP-1 на кронштейны:

**Digital PRO-M** Отпустите винты и снимите зажим для крепления площадки FCN. Установите AP-1 (первым), пробковую прокладку (второй), зажим для крепления площадки FCN (третьим) и закрепите винтом (рис. 6 и 7).

**Digital PRO-E** (рис. 8)

**QRS-H2 и QRS-E2** (рис. 9)

### Установка MC на кронштейны:

**Digital PRO-M** (рис. 6 и 7).

**Digital PRO-E** (рис. 8)

**QRS-H2 и QRS-E2** (рис. 9)

### Установка FT-JR на кронштейн:

**Digital PRO-M** (рис. 7) При установке FT-JR может быть сориентирован как вперед, так и назад.

### Установка AP на кронштейны:

**QRS-H2 и QRS-E2** (рис. 9)



Рисунок 6

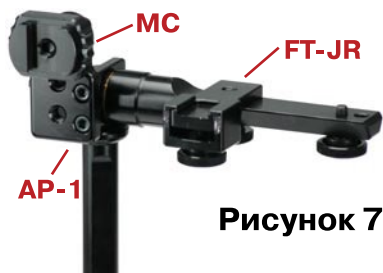


Рисунок 7



Рисунок 8



рисунок 9

MC,  
установленный  
на AP-1

## УСТАНОВКА ПЛОЩАДКИ CN-JR

Установка синхрокабеля на CN-JR описана на стр. 2. Установите CN-JR и колодку синхрокабеля на планку для крепления вспышек кронштейна как показано на рисунке ниже и закрепите винтом, входящим в комплект CN-JR, либо винтом, входящим в комплект кронштейна Digital PRO-E. Если вы используете винт из комплекта Digital PRO-E, снимите с него шайбу. В планке для крепления вспышек имеется три отверстия для установки вспышки в различных положениях.



## КРОНШТЕЙН СВ-JUNIOR

Кронштейн СВ-Junior оборудован регулируемой по высоте штангой для установки вспышки. Верхняя часть штанги может быть развернута для установки вспышки в вертикальном положении.

## УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ AP-1, MC, AT НА КРОНШТЕЙНЫ СВ

**MC:** С помощью входящего в комплект винта установите MC на планку для крепления вспышек кронштейна (рис. 10)

**AP-1:** С помощью входящего в комплект винта установите AP-1 на планку для крепления вспышек кронштейна (рис. 11)

**AT:** Стопор AT может быть установлен как на переднюю, так и на заднюю поверхность опоры в зависимости от расположения камеры (рис. 12)



Рисунок 10



Рисунок 11



Рисунок 12

## КРЕПЛЕНИЕ НИЖНЕЙ ПЛОЩАДКИ СВР НА ПЛОЩАДКЕ СМР

С помощью двух входящих в комплект винтов закрепите СВР на площадке СМР как показано на рис. 13 и 14. На рисунках 13 и 14 сборка СМР/СВР показана в перевернутом положении.



**Рисунок 13**



**Рисунок 14**

---

## УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА С БЫСТРОСЪЕМНОЙ ПЛОЩАДКОЙ (QR) НА ШТАТИВ

Закрепите основание быстросъемной площадки на штативе с помощью винта. Установите кронштейн на штатив нажав на защелку (шаг 1 на рис. 15) и вдвинув спереди в паз основания быстросъемной площадки QR (шаг 2 на рис. 15).

На рис. 16 показан кронштейн на быстросъемной площадке QR.

